



TELUS TV^{MD}

Enregistrez



le futur est simple^{MD}

Table des matières

Menu de l'Enregistreur numérique personnel	6
Fonctions relatives à la télévision en direct	7
Barre d'état	8
Enregistrement d'émissions	9
Enregistrement d'un seul épisode	9
Enregistrement de plusieurs épisodes	9
Modification des heures d'enregistrement	10
Arrêt d'un enregistrement en cours	10
Annulation d'un enregistrement à venir	10
Visionnement de vos enregistrements	11
Protection d'une émission enregistrée	11
Annulation de la protection d'une émission enregistrée	11
Suppression des enregistrements	12
À retenir	12
Foire aux questions	13
Communiquer avec TELUS	14

Bienvenue

à l'Enregistreur numérique personnel de TELUS TV

Merci d'avoir choisi le **décodeur SA430 Enregistreur numérique personnel (ENP)** de TELUS TV™, l'appareil qui vous place aux commandes de votre téléviseur.

Votre ENP vous permet de ne rien manquer de vos émissions préférées, notamment grâce à la fonction **Télévision en direct**. Ainsi, vous pouvez suspendre l'écoute de vos émissions, revenir en arrière, puis avancer rapidement afin de poursuivre l'écoute sans perdre une minute de l'action.

Vous avez également la possibilité, avant de quitter la maison, de programmer votre ENP pour qu'il enregistre une ou des émissions à venir que vous désirez absolument regarder. L'opération est toute simple et s'effectue à partir de votre Guide horaire interactif.

De plus, lors du visionnement d'un enregistrement, vous pouvez effectuer des sauts de 26 secondes ou des retours en arrière de 10 secondes en appuyant sur un simple bouton de la télécommande. Des fonctions pratiques lorsqu'il s'agit d'éviter des pauses publicitaires ou de s'attarder sur une séquence captivante!

Nous vous invitons à découvrir toutes les fonctions évoluées de votre ENP.
Prêt? Enregistrez!



Le menu de l'ENP vous permet de gérer rapidement et facilement vos enregistrements télé. Appuyez sur  et utilisez  pour explorer et vous familiariser avec les fonctions du menu de votre ENP.



Enregistrements – Liste chronologique de toutes les émissions déjà enregistrées. Un point rouge s'affiche à côté d'une émission en cours d'enregistrement.

Enregistrements prévus – Liste de toutes les émissions à venir dont vous avez déjà programmé l'enregistrement.

Info sur le stockage – Liste de l'espace disque total, utilisé et disponible.

Programmer une priorité – Vous pouvez déterminer un ordre de priorité parmi vos enregistrements à venir. En cas de conflit, l'émission la mieux placée selon l'ordre de priorité sera enregistrée.

Programmer un événement – Vous permet de programmer un enregistrement ou un rappel en configurant les options suivantes :

Heure

- Configurer la chaîne, la date, l'heure de début et la durée.

Type

- **Enregistrement** – Enregistrer une chaîne sélectionnée à une heure programmée.
- **Syntonisation automatique** – À une heure programmée, votre téléviseur syntonisera automatiquement la chaîne sélectionnée.

- **Rappel** – À une heure programmée, une fenêtre s'affiche pour vous rappeler qu'une émission sélectionnée est sur le point de commencer.

Fréquence

- Une seule fois, une fois par semaine, tous les jours de semaine ou tous les jours.







Historique des enregistrements – Fournit un registre des heures et dates de début et de fin de tous les enregistrements.

Historique des suppressions – Indique la date et l'heure des émissions supprimées.

Fonctions relatives à la télévision en direct


Lorsque vous allumez votre téléviseur, l'ENP sauvegarde temporairement l'émission que vous écoutez pendant deux heures, ce qui vous permet d'utiliser les options pause, rembobinage et avance rapide. Consultez les pages 9 et 10 pour voir comment enregistrer une émission de façon permanente.

Voici les touches de fonction mises à votre disposition :

-  vous permet d'utiliser la fonction Pause avec la télévision en direct.
-  vous permet d'enregistrer instantanément ce que vous regardez.
-  vous permet de reprendre l'écoute de votre émission.
-  vous permet de rembobiner jusqu'à deux heures de programmation ou d'avancer rapidement dans la programmation sauvegardée.
-  vous permet de reculer par tranches de 10 secondes ou d'avancer par tranches de 26 secondes, et donc de rembobiner et d'avancer plus rapidement.
-  vous ramène à la télédiffusion en direct.

Barre d'état

Quand vous utilisez la fonction Pause avec la télévision en direct, une barre d'état s'affiche pour indiquer un instantané de 90 minutes allant jusqu'à deux heures de programmation sauvegardée.

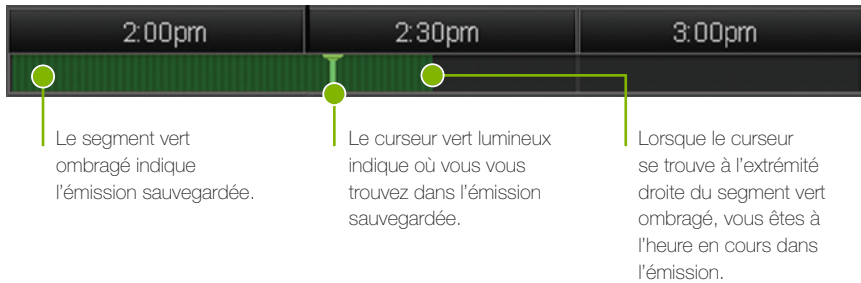

IMPORTANT

Toute la télévision en direct sauvegardée temporairement sera supprimée lorsque vous éteindrez le téléviseur ou lorsque vous changez de chaîne. Si vous souhaitez regarder de nouveau une émission, assurez-vous de l'enregistrer de façon permanente. Voir la procédure pour protéger un enregistrement en page 11.

Voici le moyen idéal de ne jamais manquer une émission. Faites défiler le guide horaire à l'écran et mettez en surbrillance l'émission que vous voulez enregistrer et son heure de diffusion. Vous pouvez aussi enregistrer plusieurs épisodes en configurant une heure d'enregistrement récurrente. Si vous n'êtes pas à la maison et que votre téléviseur est éteint, votre émission s'enregistrera quand même.

Enregistrement d'un seul épisode

- 1 Appuyez sur pour faire afficher le guide horaire à l'écran.
- 2 Utilisez et pour sélectionner l'émission en cours ou à venir que vous voulez enregistrer.
- 3 Appuyez sur . Un point rouge s'affiche à côté de l'émission à enregistrer que vous avez sélectionnée. L'enregistrement s'arrête automatiquement quand l'émission sélectionnée se termine. Avant que l'enregistrement programmé ne commence, une fenêtre de rappel s'affiche à l'écran. Dès que l'enregistrement commence, un voyant rouge s'allume sur l'ENP.





IMPORTANT

Certaines émissions, comme les événements sportifs, peuvent durer plus longtemps que la case horaire prévue. Dans ce cas, il vous suffit de prolonger le temps d'enregistrement en vous servant de la fonction **Programmer un événement** qui se trouve dans le menu de l'ENP pour vous assurer d'enregistrer toute l'émission.









Enregistrement de plusieurs épisodes

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez et pour sélectionner l'émission à venir que vous voulez enregistrer.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Utilisez pour sélectionner **Programmer un événement** et appuyez .

Enregistrement d'émissions

- Utilisez  pour sélectionner la **Fréquence** et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner le nombre de fois que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur .










Modification des heures d'enregistrement

- Appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Enregistrements prévus** et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner l'enregistrement à venir dont vous souhaitez modifier l'heure et la date d'enregistrement, puis appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Modifier une programmation** et appuyez sur .
- Entrez l'heure et appuyez sur .

Arrêt d'un enregistrement en cours







- Appuyez sur .
- Sélectionnez **Oui** pour arrêter l'enregistrement.

Annulation d'un enregistrement à venir







- Appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Enregistrements prévus** et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner l'enregistrement à venir que vous souhaitez annuler et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Annuler l'enregistrement** et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Oui** et appuyez sur  pour confirmer l'annulation.

Enregistrement d'émissions










Visionnement de vos enregistrements

- Appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Enregistrements** et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez regarder et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Lire l'enregistrement**.










Protection d'une émission enregistrée

- Appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Enregistrements** et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez protéger et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Activer la protection** afin d'éviter que cet enregistrement ne soit effacé.

Annulation de la protection d'une émission enregistrée

- Appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Enregistrements** et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner l'enregistrement que vous ne souhaitez plus protéger et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Désactiver la protection** et appuyez sur .
- Utilisez  pour sélectionner **Oui** et appuyez sur  pour confirmer l'annulation.

Suppression des enregistrements


- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez  pour sélectionner **Enregistrements** et appuyez sur .
- 3 Utilisez  pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez supprimer et appuyez sur .
- 4 Utilisez  pour sélectionner **Supprimer l'enregistrement** et appuyez sur .
- 5 Utilisez  pour sélectionner **Oui** et appuyez sur  pour confirmer la suppression.

À RETENIR

- Si vous essayez de changer de chaîne, une fenêtre s'affichera pour vous demander de confirmer si vous souhaitez mettre fin à l'enregistrement, car il n'est pas possible d'enregistrer une chaîne différente de celle que vous êtes en train de regarder.
- Les chaînes en haute définition sont enregistrées en haute définition* et celles à définition standard numérique le sont dans ce format.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 60 heures de programmation en haute définition ou 160 heures en définition standard.
- Votre ENP fonctionne selon le mode premier entré, premier sorti. Cela signifie que la programmation que vous avez enregistrée en premier sera également effacée en premier, si elle n'est pas protégée, lorsque le système aura atteint sa pleine capacité de stockage.
- Si vous enregistrez de la télévision en direct, votre ENP n'enregistrera que jusqu'à la fin de l'émission que vous regardez. Si vous souhaitez aussi enregistrer l'émission suivante, vous devrez la sélectionner et appuyer sur **Enregistrer** (Record).

*Abonnement au service TELUS TV en haute définition requis.

Pendant combien de temps puis-je mettre la télévision en direct en mode pause ?

Le téléviseur demeurera en mode pause jusqu'à ce que vous appuyiez sur . Pendant que le téléviseur est en mode pause, l'ENP sauvegarde environ deux heures de programmation; il commence ensuite à supprimer de la programmation sauvegardée à partir du début.




Que se passe-t-il quand l'espace mémoire est plein ?

Les nouveaux enregistrements font de la place en effaçant les enregistrements plus anciens non protégés. Si tous les titres sont protégés, l'ENP cesse d'enregistrer.

Si le système manque d'espace, en serai-je averti ?

Oui. Une fenêtre s'affichera pour vous aviser que le système manque d'espace.

Comment puis-je savoir combien il reste d'espace d'enregistrement ?

Appuyez sur  et servez-vous de  pour sélectionner **Info sur le stockage**, ensuite appuyez sur  pour faire afficher le pourcentage d'espace disponible et le nombre d'émissions enregistrées.

De combien de temps d'enregistrement puis-je disposer ?

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 60 heures de programmation haute définition ou 160 heures en définition standard numérique.

Puis-je programmer un enregistrement récurrent ?

Oui. Consultez les instructions aux pages 9 et 10.

Si je mets la télévision en direct en mode pause à la chaîne 5 et que je passe ensuite à la chaîne 6 pendant un moment, puis-je revenir pour voir ce que j'ai manqué à la chaîne 5 ?

Non. Si vous changez de chaîne, la programmation sauvegardée sera celle de la nouvelle chaîne.

Si la fenêtre de l'Afficheur d'appels† apparaît pendant un enregistrement ou si je fais afficher le menu, est-ce que ces images seront enregistrées ?

Non, le système n'enregistre que l'émission que vous regardez.

† Abonnement à l'Afficheur du nom et du numéro requis.

Foire aux questions

Puis-je enregistrer la Vidéo sur demande (VSD)?

Non, vous ne pouvez pas enregistrer la Vidéo sur demande.

Si mon ENP n'est pas allumé, pourra-t-il enregistrer une émission à venir?

Oui, l'ENP s'allumera pour commencer l'enregistrement puis il s'éteindra une fois l'enregistrement terminé.

Si je réinitialise mon ENP, est-ce que je perdrai les enregistrements programmés?

Non, tous vos enregistrements programmés seront sauvegardés.

Puis-je regarder une émission déjà enregistrée tout en enregistrant une autre?

Oui, le matériel enregistré est stocké sur le disque dur de votre ENP et vous pouvez le regarder sans entrer en conflit avec l'enregistrement de télévision en direct. Cependant, vous ne pouvez pas regarder une émission de télévision en direct sur une chaîne tout en enregistrant sur une autre chaîne.

Communiquer avec TELUS

Pour de plus amples informations sur votre décodeur SA430 ENP de TELUS TV, visitez telusquebec.com/tv ou composez le **1-888-520-TELUS (8358)**.



1-888-520-TELUS (8358)
telusquebec.com/tv