



TELUS TV^{MD}

Utilisez

 **TELUS**
le futur est simple^{MD}

Table des matières

Bienvenue à TELUS TV	4
Votre télécommande TELUS TV	6
Les chaînes TELUS TV	9
Utilisation du service TELUS TV	10
Navigation dans le Guide horaire interactif	10
Navigation dans le Menu principal	11
Navigation dans La Une de TELUS TV	12
Création de listes de chaînes favorites	13
Utilisation des fonctions évoluées TELUS TV	15
Recherche	15
Rappel et Syntonisation automatique	16
Vidéo sur demande (VSD)	18
Contrôle parental	20
Affichage des appels sur votre téléviseur	27
Configuration du service TELUS TV	29
Verrouillage et déverrouillage des chaînes	29
Réglage de la qualité de visionnement	30
Utilisation de la télévision haute définition	32

Bienvenue à TELUS TV

Nous vous remercions d'avoir choisi TELUS TV™, un service de télévision entièrement numérique qui vous fera vivre une expérience complète et nouvelle en matière de divertissement.

TELUS TV vous offre de multiples possibilités. Vous prendrez plaisir à naviguer dans ses menus interactifs et à vous familiariser avec ses fonctions d'avant-garde, dont certaines sont exclusives dans l'industrie.

Apprêtez-vous à entrer dans un monde fascinant composé de 200 chaînes numériques. Un monde qui saura également vous captiver par ses nombreuses chaînes en haute définition avec des images plein écran jusqu'à dix fois plus nettes que celles de la télé standard.

Ce manuel contient de nombreux trucs et conseils qui vous aideront à personnaliser votre service pour profiter pleinement de TELUS TV. Veuillez le garder en lieu sûr afin de vous y référer au besoin.

Pour de plus amples informations, visitez telusquebec.com/tv ou composez le 1-888-520-TELUS (8358) pour parler à un de nos représentants.



Votre télécommande TELUS TV

Vous ne vous y retrouvez plus avec vos nombreuses télécommandes? TELUS TV vous offre une télécommande universelle qui fonctionne avec la plupart des téléviseurs, lecteurs de DVD, magnétoscopes et récepteurs A/V.

Pour de plus amples renseignements sur les codes de programmation de votre télécommande, veuillez consulter votre manuel **Branchez** aux sections « Programmation de la télécommande TELUS TV » et « Liste des codes de programmation ».

Truc rapide

La Vidéo sur demande (VSD), le Guide horaire interactif et le Menu principal sont accessibles sur simple pression d'une touche.



STB		Accéder aux commandes du décodeur TELUS TV.
TV		Accéder aux commandes du téléviseur.
POWER		Allumer ou éteindre le décodeur TELUS TV et d'autres appareils.
DVD		Accéder aux commandes du lecteur de DVD.
AUX		Accéder aux commandes d'un appareil auxiliaire (magnétoscope ou récepteur A/V).
BACK/SKIP		Faire avancer ou reculer un DVD par chapitre ou section. Dans le guide horaire, ces touches permettent de se déplacer 12 heures plus tard (SKIP) ou 12 heures plus tôt (BACK).
RECORD		Démarrer l'enregistrement de la cassette vidéo ou du DVD.
TV/VIDEO		Faire défiler les sources d'entrée télé ou vidéo disponibles.
STOP		Arrêter la lecture de la vidéo sur demande, de la cassette vidéo ou du DVD.
PAUSE		Mettre en pause la lecture de la vidéo sur demande, de la cassette vidéo ou du DVD.
PLAY		Démarrer la lecture de la vidéo sur demande, de la cassette vidéo ou du DVD.
REW/FF		Avancer rapidement ou reculer la vidéo sur demande, la cassette vidéo ou le DVD. Pour la vidéo sur demande, vous pouvez choisir entre trois vitesses en appuyant de nouveau sur cette touche.
SEARCH		Affichez le menu de recherche.
MENU		Afficher le Menu principal.
VOD		Afficher le menu de Vidéo sur demande (VSD).
RECORDINGS		Actuellement inactif.
INFO		Afficher la description de l'émission sélectionnée.
FLÈCHES DE NAVIGATION		Déplacer le curseur de sélection vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
OK		Sélectionner l'élément mis en évidence.
LIVE TV		Actuellement inactif.
EXIT		Effacer tous les écrans de menu et retourner au mode télédiffusion.

Les chaînes TELUS TV

PPV		Actuellement inactif.
CALLER ID		Accéder à l'Afficheur d'appels.
GUIDE		Afficher le Guide horaire interactif.
		Actuellement inactif.
VOL +		Montez le volume.
VOL -		Baissez le volume.
CH/PG +		Sélectionner la chaîne suivante ou naviguer rapidement vers le haut dans les menus. Sélectionner la chaîne précédente ou naviguer rapidement vers le bas dans les menus.
CH/PG -		
MUTE		Activer ou désactiver le son.
PREV		Retourner à la chaîne de télévision précédente.
CLEAR		Supprimer le texte.
ENTER		Ajouter la chaîne que vous regardez à votre liste de chaînes favorites ou la supprimer de la liste, et afficher des renseignements supplémentaires sur l'émission en cours.

Aide-mémoire

Pour allumer votre téléviseur :

- 1 Appuyez sur le bouton **TV** et ensuite sur **POWER** de votre télécommande TELUS TV.
- 2 Appuyez sur le bouton **STB** et ensuite sur **POWER** de la télécommande.

Pour éteindre votre téléviseur : refaites les étapes ci-dessus.

Les chaînes TELUS TV ont été organisées selon une logique de numérotation qui en facilite l'accès.

ZONE DE BASE	NUMÉRO DE CHAÎNE
La Une (chaîne Web de TELUS TV)	1
Les chaînes de la base numérique	3 à 66
Galaxie*	650 à 694
Radio**	700 à 899
ZONE HD	NUMÉRO DE CHAÎNE
Haute Définition	500 à 591
ZONE FRANCOPHONE	NUMÉRO DE CHAÎNE
Toutes les autres chaînes de langue française	18 à 83
ZONE ANGLOPHONE	NUMÉRO DE CHAÎNE
Sports	99 à 115
Nouvelles et Savoir	150 à 183 plus 256 et 257
Famille	201 à 209
Style de vie	230 à 259
Variétés	260 à 274
Réseaux généralistes	300 à 311
Cinéma	401 à 431
Musique	600 à 609
Galaxie	650 à 694
Adultes	901 à 903
ZONE MULTILINGUE	NUMÉRO DE CHAÎNE
Chaînes internationales	921 à 941

* De la musique en continu sur votre télé. Écoutez de la musique de qualité dans tous les styles – rock, populaire, country, jazz et autres – sans pause commerciale, 24 heures sur 24. Accédez à Galaxie sur les chaînes 650 à 694.

** Des chaînes de radio. Écoutez vos stations de radio préférées sur les chaînes 700 à 898 : vos chaînes locales et les chaînes les plus populaires des grands centres.

Pour plus de renseignements concernant les chaînes TELUS TV ou pour modifier votre abonnement en ligne, visitez telusquebec.com/tv

Utilisation du service TELUS TV

Navigation dans le Guide horaire interactif

Utilisez le Guide horaire interactif pour voir les émissions en cours et à venir.



Zone d'image du guide

Continuez de regarder votre émission pendant que vous consultez le Guide horaire interactif.

Information

Détails sur l'émission mise en évidence.

Guide

Liste des émissions de chaque chaîne selon l'heure.

Grille des émissions

Présentation de la liste des émissions pour les sept prochains jours, à raison d'un maximum de 90 minutes par écran.


- 1 Appuyez sur **GUIDE**.
- 2 Utilisez les flèches **↑** **↓** pour passer d'une chaîne à l'autre dans la liste d'émissions.
- 3 Appuyez sur **OK** pour voir la chaîne sélectionnée dans la zone d'image du guide.
- 4 Appuyez de nouveau sur **OK** pour retourner à l'image en mode plein écran.
- 5 Appuyez sur **INFO** pour afficher la description d'une émission.

Truc rapide

Appuyez sur **OK** à partir d'une émission à venir affichée dans le guide pour programmer un rappel ou une syntonisation automatique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les fonctions **Rappel et Syntonisation automatique**, consultez les pages 16 et 17.

Navigation dans le Menu principal

Servez-vous du Menu principal pour naviguer parmi les fonctions telles que la Vidéo sur demande (VSD), le contenu loué (Archives), les contrôles parentaux (option Paramètres), les listes de chaînes favorites (Mes choix), etc.

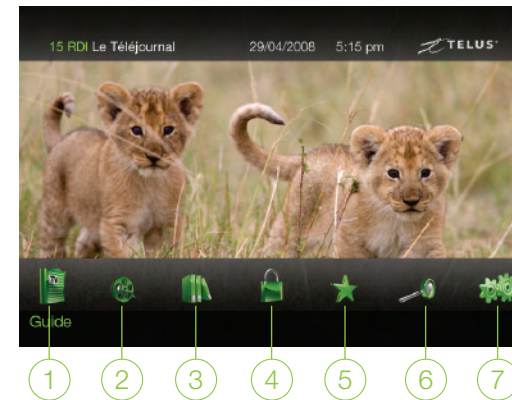

- 1 **Guide**
Cette fonction affiche l'horaire des émissions télé sur une période de 7 jours.
- 2 **Vidéo sur demande**
Cette fonction permet d'accéder à un superclub vidéo en direct de votre salon.
- 3 **Archives**
Cette option donne accès aux titres de vidéo sur demande dont la période de location n'est pas terminée ainsi qu'aux rappels automatiques d'émissions.
- 4 **Contrôle parental**
Cette fonction permet de verrouiller l'accès aux chaînes ou émissions dont le contenu est jugé inconvenant.
- 5 **Mes choix**
Cette option donne accès aux listes de chaînes favorites qui ont été créées.
- 6 **Recherche**
Cette fonction aide à repérer les émissions préférées et les titres de vidéo sur demande.
- 7 **Paramètres**
Cette option permet de configurer le service TELUS TV pour, entre autres, régler la qualité de visionnement.

Appuyez sur **MENU** et utilisez les flèches **<** **>** pour sélectionner une fonction, ensuite appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Utilisation du service TELUS TV

Navigation dans La Une de TELUS TV

La Une, c'est la chaîne Web exclusive à TELUS TV. Elle vous procure un accès immédiat aux contenus interactifs du monde de l'information et du divertissement, et ce, jour après jour. Vous pouvez naviguer sur La Une tout en continuant de regarder votre émission préférée.

Au sommaire de La Une :

Section TV	Les suggestions télé de la journée à ne pas manquer.
Section Nouvelles	Les nouvelles régionales, nationales et internationales de dernière heure.
Section Sports	Les nouvelles du sport et tous les résultats de dernière heure.
Section Météo	La météo locale, régionale, nationale et internationale.
Section Cinéma	Les nouveautés Vidéo sur demande (VSD) de TELUS et les sorties en salle.
Menu Aide	Votre assistant personnel de TELUS TV sur la programmation télé et la navigation dans les divers menus avec leurs options.



- 1 **Barre de navigation** : pour afficher tous les choix d'onglets de la chaîne La Une (Accueil, TV, Nouvelles, Sports, Météo, Cinéma, Aide).
- 2 **Nouvelles express** : pour obtenir les plus récentes manchettes de l'actualité.
- 3 **Nouvelle principale** : selon l'onglet sélectionné dans la barre de navigation, des éléments cliquables peuvent s'afficher dans la page écran.
- 4 **Émission à l'écran** : pour continuer de regarder votre émission tout en naviguant sur La Une.
- 5 **Agrandissement d'écran** : pour voir votre émission en format demi-écran, vous n'avez qu'à cliquer.

Création de listes de chaînes favorites

Vous pouvez personnaliser votre guide horaire TELUS TV de manière à afficher uniquement les chaînes que vous désirez regarder, en créant une liste de chaînes favorites. Il est possible de créer jusqu'à quatre listes de chaînes favorites pour les différents téléspectateurs de votre domicile.

Création d'une liste de chaînes favorites

- 1 Appuyez sur **MENU** et servez-vous des flèches **<** **>** pour sélectionner **Mes choix**. Appuyez ensuite sur **OK**.
- 2 Utilisez les flèches **▲** **▼** pour sélectionner l'option **Créer** vous permettant d'établir une nouvelle liste de chaînes favorites. Appuyez ensuite sur **OK**.
- 3 Pour attribuer un nom à la liste de chaînes favorites, appuyez sur **OK** afin d'afficher le clavier à l'écran.
- 4 Utilisez **▲** **▼** pour sélectionner **Effacer tout**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Pour entrer le nom de votre liste de chaînes favorites, naviguez dans le clavier à l'écran et appuyez sur **OK** pour sélectionner tour à tour les lettres désirées.
- 6 Naviguez jusqu'à l'option **Terminer** et appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez ensuite les chaînes que vous souhaitez inclure dans la liste : appuyez sur les flèches **▲** **▼** pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour l'insérer dans la liste. Une étoile apparaît à côté des chaînes sélectionnées pour vous indiquer qu'elles ont été incluses dans la liste de chaînes favorites.
- 8 Naviguez jusqu'à l'option **Enregistrer**, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer vos changements.

Sélection d'une liste de chaînes favorites

Appuyez sur **GUIDE** pour afficher le guide à l'écran, puis appuyez de nouveau sur **GUIDE** pour passer d'une liste de chaînes favorites à l'autre. Le nom de la liste sélectionnée est indiqué sous la zone d'image du guide.



Truc rapide


Appuyez sur **#** pendant que vous regardez une chaîne pour l'ajouter à une liste de chaînes favorites.

Suppression d'une liste de chaînes favorites

- 1 Appuyez sur **MENU** et servez-vous des flèches **<>** pour sélectionner **Mes choix**. Appuyez ensuite sur **OK**.
- 2 Utilisez **<>** pour sélectionner **Supprimer**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Servez-vous des flèches **^v** pour sélectionner la liste que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Servez-vous des flèches **<>** pour sélectionner **Oui** et appuyez ensuite sur **OK**.

Recherche

La fonction Recherche permet de repérer facilement vos émissions favorites ainsi que les titres de vidéo sur demande.

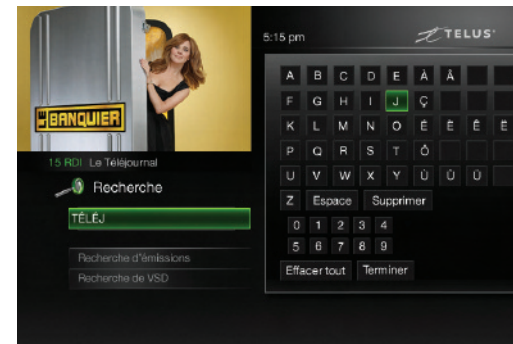

Truc rapide

À partir du clavier à l'écran, appuyez sur **OK** pour naviguer jusqu'à la lettre que vous voulez taper, puis appuyez sur **OK** pour l'accepter.



- 1 Appuyez sur **SEARCH**.
- 2 Appuyez sur **OK** pour afficher le clavier à l'écran.
- 3 Pour taper le mot ou le titre d'émission que vous recherchez, naviguez tour à tour jusqu'à chacune des lettres désirées et appuyez sur **OK** pour les sélectionner.
- 4 Naviguez jusqu'à l'option **Terminer**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur les flèches **^v** pour sélectionner l'option **Recherche d'émissions** si vous voulez trouver des émissions télé au programme, ou sélectionnez **Recherche de VSD** si vous voulez trouver un des films offerts en vidéo sur demande. Appuyez ensuite sur **OK**.
- 6 Appuyez sur les flèches **^v** pour naviguer jusqu'à l'émission ou jusqu'au film que vous voulez regarder, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Le processus de recherche pourrait prendre quelques minutes. Pour annuler, appuyez sur **EXIT**.

Si vous avez sélectionné une émission à venir, vous pouvez activer la fonction Rappel ou Syntonisation automatique. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la page 16.

Rappel et Syntonisation automatique

La fonction Rappel affiche un message d'avertissement peu avant le début de l'émission que vous ne voulez pas manquer. La fonction Syntonisation automatique change de chaîne automatiquement lorsque l'émission commence. Par exemple, vous pourriez activer la syntonisation automatique pour que le téléviseur passe automatiquement à la chaîne diffusant votre émission favorite.





Activation d'un rappel ou d'une syntonisation automatique

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez les flèches  pour mettre en évidence l'émission que vous voulez regarder, puis appuyez sur .
- 3 Utilisez les flèches  pour sélectionner l'option **Rappel** ou **Syntonisation automatique**, puis appuyez sur .


Remarque

Les émissions pour lesquelles vous établissez un rappel sont indiquées par une icône d'horloge, tandis que les émissions associées à une syntonisation automatique sont marquées d'une coche.

Annulation d'un rappel ou d'une syntonisation automatique

- 1 Appuyez sur .
- 2 Utilisez les flèches  pour mettre en évidence l'émission marquée d'un rappel ou d'une syntonisation automatique, puis appuyez sur .
- 3 Choisissez **Annuler la syntonisation automatique** ou **Annuler le rappel**, puis appuyez sur .

Configuration d'une syntonisation automatique ou d'un rappel récurrent

- 1 Appuyez sur .
- 2 Servez-vous des flèches  pour mettre en évidence l'émission à venir que vous voulez regarder, puis appuyez sur .
- 3 Utilisez les flèches  pour sélectionner l'option **Programmer une émission récurrente**, puis appuyez sur .
- 4 Utilisez  pour sélectionner le **Choix**, puis appuyez sur .
- 5 Servez-vous des flèches  pour choisir **Rappel** ou **Syntonis. auto.**, puis appuyez sur .
- 6 Naviguez jusqu'à l'option **Fréq.** et appuyez sur .
- 7 Utilisez les flèches  pour choisir entre **Une fois**, **Chaque jour**, **Lun. au vend.** et **Une fois par sem.**, puis appuyez sur .
- 8 Utilisez les flèches  pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur .

Utilisation des fonctions évoluées TELUS TV

Vidéo sur demande (VSD)


La fonction Vidéo sur demande permet d'accéder instantanément à un club vidéo virtuel dans le confort de votre foyer. Vous pouvez commander des films captivants au moment qui vous convient et vous disposez d'un contrôle complet de l'écoute : arrêt, pause, rebobinage et avance rapide. Choisissez parmi des centaines de titres, incluant des superproductions hollywoodiennes et une sélection incroyable de films classiques, tout cela en direct de votre salon.


Location d'un film en vidéo sur demande (VSD)



Truc rapide

Si vous avez verrouillé le contenu réservé aux adultes, les titres des films pour adultes ne seront pas affichés dans le menu Vidéo sur demande. Pour voir ces titres, vous devez désactiver les contrôles parentaux de la manière décrite à la page 22 (Déverrouillage temporaire du contenu).





- 1 Appuyez sur **VOD** pour sélectionner **Vidéo sur demande (VSD)**.
- 2 Sélectionnez une catégorie et une sous-catégorie. Si vous n'êtes pas certain de la catégorie dont fait partie le film qui vous intéresse, utilisez la fonction **Recherche** par mot-clé. Pour savoir comment utiliser cette fonction, référez-vous à la page 15.
- 3 Utilisez les flèches  pour parcourir la liste des films offerts et sélectionner celui qui vous intéresse, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Utilisez les flèches  pour accéder à l'option **Louer**, **Description** ou **Annuler**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Utilisez les flèches  pour accéder à l'option **Partager la location**. Appuyez sur **OK** pour cocher l'option et partager la location VSD avec un autre profil d'utilisateur TELUS TV.

- 6 Servez-vous des flèches  pour accéder à l'option **Entrer le NIP** et indiquez le numéro d'identification personnel de l'utilisateur (le NIP par défaut est 0). Appuyez ensuite sur **OK**.

Les frais associés à cet achat seront portés à votre prochain relevé TELUS.

Visionnement d'une vidéo sur demande déjà commandée

Vous pouvez visionner la vidéo autant de fois que vous le désirez au cours de la période de location (qui est généralement de 24 heures).

- 1 Appuyez sur **MENU** et utilisez les flèches  pour sélectionner l'option **Archives**. Appuyez ensuite sur **OK**.
- 2 Utilisez les flèches  pour sélectionner l'option **VSD** et appuyez sur **OK**.
- 3 Servez-vous des flèches  pour sélectionner un titre dans la liste d'achats, puis appuyez sur **OK**. La liste comprend uniquement les titres dont la période de location n'est pas terminée.
- 4 Utilisez  pour sélectionner l'option **Reprendre le visionnement** si vous voulez reprendre la lecture là où vous l'aviez arrêtée lors de la dernière écoute, ou sélectionnez l'option **Visionner** pour reprendre la lecture au début.

Se renseigner sur les titres offerts

Pour vous tenir au courant de la programmation en cours, naviguez dans le menu VSD pour voir les nouveautés et les films offerts.

Truc rapide

Vous pouvez appuyer sur les touches , ,  et  et  tout comme vous le feriez durant la lecture d'un DVD.

Utilisation des fonctions évoluées TELUS TV

Contrôle parental

La fonction Contrôle parental permet à l'utilisateur principal de gérer le contenu des émissions accessibles à sa famille. Vous pouvez verrouiller le visionnement selon la classification d'une émission ou d'un film, ou selon le contenu. Vous pouvez même créer plusieurs profils d'utilisateur pour que les membres de votre famille aient accès à des contenus différents. Lorsque vous bloquez un film selon sa classification, tous les films dont la classification est supérieure à celle indiquée seront également bloqués.



Configuration du contrôle parental

- 1 Appuyez sur **MENU** et utilisez les flèches **<** **>** pour sélectionner l'option **Paramètres**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Entrez votre mot de passe et appuyez sur **OK** (le mot de passe par défaut est 0).
- 3 Naviguez jusqu'à l'option **Contrôle parental** et cochez la case en appuyant sur **OK** pour activer les paramètres de contrôle parental.
- 4 Servez-vous des flèches **<** **>** pour sélectionner l'option **Modifier**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Si le système vous invite à enregistrer les changements apportés, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

- 6 Pour appliquer un verrouillage par classification d'émission ou de film :
 - a. Naviguez jusqu'à l'option **Classification du film** ou **Classification de l'émission**, puis appuyez sur **OK**.
 - b. Servez-vous des flèches **<** **>** pour sélectionner les classifications que vous désirez verrouiller, puis appuyez sur **OK**.

Les classifications possibles des films sont G, PG, 14A, 18A, R, A, X, XX, XXX ou NR. Si vous sélectionnez PG, tous les films dont la classification du contenu est supérieure à PG seront bloqués.

Les émissions de télé peuvent être classées NR, C, C8, G, PG, 14+ ou 18+. Si vous sélectionnez PG, toutes les émissions dont la classification du contenu est supérieure à PG seront bloquées.

- 7 Pour changer le délai de désactivation temporaire du contrôle parental :
 - a. Naviguez jusqu'à l'option **Déverrouiller le contenu** et appuyez ensuite sur **OK**.
 - b. Utilisez les flèches **<** **>** pour indiquer la durée pendant laquelle la chaîne doit rester déverrouillée (entre 30 et 270 minutes). Appuyez sur **OK**.

- 8 Cochez la case de l'option **Verrouiller les émissions non classifiées** si vous désirez bloquer les émissions de télé et les films dont la classification n'est pas disponible.

- 9 Cochez la case de l'option **Afficher l'information de l'émission verrouillée** pour consulter la description des émissions bloquées.

- 10 En plus des classifications standards, vous pouvez verrouiller des émissions ou des films selon la classification de leur contenu : sexualité, langage vulgaire, dialogue explicite, violence et violence dans les dessins animés. Il suffit de cocher la case de l'option **Classification du contenu** pour bloquer le contenu.

- 11 Lorsque vous avez terminé de configurer le contrôle parental, naviguez jusqu'à l'option **Enregistrer** et appuyez sur **OK**.

Pour désactiver les paramètres de contrôle parental, supprimez la coche de l'option **Contrôle parental** dans le menu **Paramètres**.

Utilisation des fonctions évoluées TELUS TV

Déverrouillage temporaire du contenu

Pour débloquer temporairement le contenu verrouillé par le contrôle parental :

- 1 a. Appuyez sur **MENU** et sélectionnez **Ctrl parental**. Appuyez ensuite sur **OK**.
ou
b. Déverrouillez rapidement une chaîne en appuyant sur **OK** pendant que vous regardez une émission.
- 2 Entrez votre mot de passe (le mot de passe par défaut est 0).
L'icône de contrôle parental devrait maintenant être un cadenas ouvert (déverrouillé).

Une fois passé le délai sélectionné pour l'option **Déverrouiller le contenu**, le système vous invite à entrer de nouveau votre mot de passe. Si vous n'entrez pas le bon mot de passe, le contenu est automatiquement verrouillé à nouveau.



Truc rapide

Pour savoir si le contrôle parental est activé, vérifiez l'état de l'icône de cadenas dans le menu. Si le contrôle parental a été configuré mais n'est pas activé, le cadenas affiché dans le menu ne sera pas fermé.

Gestion de profils d'utilisateur multiples

Pour pouvoir créer différents contrôles parentaux associés à différents utilisateurs, vous devez définir plusieurs profils d'utilisateur. Une fois ces profils créés, les utilisateurs ne pourront accéder qu'au contenu autorisé dans leur profil.

Pour naviguer jusqu'à la section **Utilisateurs** :

- 1 Appuyez sur **MENU** et utilisez les flèches **<** **>** pour sélectionner l'option **Paramètres**. Appuyez sur **OK**.
- 2 Entrez votre mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les flèches **^** **v** pour sélectionner l'onglet **Utilisateurs**, à gauche sur l'écran, puis appuyez sur **OK**.












Une fois que vous avez accédé à la section **Utilisateurs**, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des profils d'utilisateur et définir le contrôle parental applicable à chaque utilisateur.

Remarque

Certains paramètres de contrôle parental ne peuvent être modifiés que par l'utilisateur principal, notamment **Déverrouiller le délai d'inactivité**, **Verrouiller les émissions non classifiées** et **Afficher l'information de l'émission verrouillée**. De plus, l'utilisateur principal est le seul qui puisse définir de nouveaux utilisateurs.

Utilisation des fonctions évoluées TELUS TV

Ajout d'un profil d'utilisateur

- 1 Une fois que vous avez accédé à la section **Utilisateurs**, naviguez jusqu'à l'option **Ajouter** et appuyez sur .
- 2 Naviguez jusqu'à l'option **Nouvel utilisateur** et appuyez sur  pour entrer un nouveau nom de profil à l'aide du clavier à l'écran.
- 3 Pour entrer le nom de l'utilisateur, naviguez dans le clavier virtuel et appuyez sur  pour entrer tour à tour les lettres désirées.
- 4 Naviguez jusqu'à l'option **Terminer** et appuyez sur .
- 5 Utilisez les flèches  pour sélectionner l'option **Nouveau mot de passe**, puis appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour entrer le mot de passe numérique.
- 6 Servez-vous des flèches  pour sélectionner l'option **Confirmer le mot de passe**, et entrez de nouveau le mot de passe.
- 7 La fonction de changement de **Langue** est actuellement inactive.
- 8 Pour activer la fonction **Afficheur d'appels**, servez-vous des flèches  et appuyez sur  pour cocher la case à côté de l'option **Afficheur d'appels**.
- 9 Servez-vous des flèches  pour accéder à l'option **Entrer le NIP** et indiquez le NIP de l'utilisateur principal (le NIP par défaut est 0).
- 10 Naviguez jusqu'à l'option **Continuer** et appuyez sur  pour accéder aux paramètres de contrôle parental applicables à cet utilisateur.
- 11 Configurez le contrôle parental de la manière expliquée aux pages 20 et 21.
- 12 Naviguez jusqu'à l'option **Enregistrer** et appuyez sur  pour enregistrer le profil d'utilisateur.

Modification d'un profil d'utilisateur

- 1 À partir de la section **Utilisateurs**, naviguez jusqu'au profil d'utilisateur que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur .
- 2 Naviguez jusqu'à l'option **Modifier** et appuyez sur  pour modifier le nom du profil.
- 3 Naviguez jusqu'à l'option **Nouvel utilisateur** et appuyez sur  pour modifier le nom du profil.
- 4 Pour entrer le nom de l'utilisateur, naviguez dans le clavier à l'écran et appuyez sur  pour entrer tour à tour les lettres désirées.
- 5 Naviguez jusqu'à l'option **Terminer** et appuyez sur .
- 6 Servez-vous des flèches  pour sélectionner l'option **Nouveau mot de passe** et appuyez sur  pour entrer le nouveau mot de passe.
- 7 Naviguez jusqu'à l'option **Terminer** et appuyez sur .
- 8 Servez-vous des flèches  pour sélectionner l'option **Confirmer le mot de passe** et entrez de nouveau le mot de passe.
- 9 Utilisez les flèches  pour accéder à l'option **Entrer le NIP** et indiquez le NIP de l'utilisateur principal (le NIP par défaut est 0).
- 10 Servez-vous des flèches  pour sélectionner l'option **Enregistrer**, puis appuyez sur  pour enregistrer le profil d'utilisateur.

Utilisation des fonctions évoluées TELUS TV

Suppression d'un profil d'utilisateur

- 1 À partir de la section **Utilisateurs**, naviguez jusqu'au profil d'utilisateur que vous souhaitez supprimer.
- 2 Naviguez jusqu'à l'option **Supprimer**, puis appuyez sur **OK**.

Changement de profil d'utilisateur

Pour activer des utilisateurs supplémentaires, vous devez vous assurer que la case **Activer le changement d'utilisateur** est cochée dans les paramètres. Pour accéder à un autre profil d'utilisateur, vous devez fermer la session en cours, puis en ouvrir une nouvelle sous le nom d'utilisateur désiré.

Pour fermer la session :

- 1 Appuyez sur **MENU** et utilisez les flèches **<** **>** pour sélectionner l'option **Quitter**.
Appuyez sur **OK**.

Pour ouvrir une session :

- 1 Servez-vous des flèches **^** **v** pour sélectionner l'option **Nom**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez **^** **v** pour sélectionner la zone de texte à côté du champ **Mot de passe**.
Utilisez les touches numériques pour entrer votre mot de passe.
- 3 Servez-vous des flèches **^** **v** pour sélectionner l'option **Confirmer** et appuyez sur **OK**.

Affichage des appels sur votre téléviseur

Grâce à la fonction Afficheur d'appels, vous pouvez voir le nom et le numéro des personnes qui vous appellent dans une fenêtre apparaissant à l'écran du téléviseur. Vous pouvez ainsi décider de prendre immédiatement l'appel ou d'attendre la fin de l'émission en cours.



Activation et désactivation de l'Afficheur d'appels

- 1 Appuyez sur **MENU** et utilisez les flèches **<** **>** pour sélectionner l'option **Paramètres**.
Appuyez sur **OK**.
- 2 Entrez votre mot de passe et appuyez sur **OK** (le mot de passe par défaut est 0).
- 3 Pour activer l'affichage des appels, naviguez jusqu'à la case à cocher de l'option **Activer l'Afficheur d'appels** et appuyez sur **OK** pour cocher cette case.
Décochez cette case si vous désirez désactiver la fonction Afficheur d'appels.
- 4 Sélectionnez le délai durant lequel l'Afficheur d'appels doit présenter l'information à l'écran, à l'aide de l'option **Délai d'affichage des appels**. Servez-vous des flèches **<** **>** pour sélectionner l'option **Délai d'affichage des appels**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Utilisez **<** **>** pour sélectionner une valeur comprise entre 5 et 45 secondes, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Servez-vous des flèches **<** **>** pour sélectionner l'option **Enregistrer**, puis appuyez sur **OK**.

Consultation de l'historique des appels

- 1 Appuyez sur **MENU** et utilisez les flèches **<** **>** pour sélectionner l'option **Archives**.
Appuyez ensuite sur **OK**.
- 2 Naviguez jusqu'à l'option **Afficheur d'appels** et appuyez sur **OK**.

Le bouton Afficheur d'appels est actif uniquement si vous vous êtes abonné au service Afficheur pour le téléphone TELUS de votre domicile.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service Afficheur, communiquez avec nous au 1-888-520-TELUS (8358).

Verrouillage et déverrouillage des chaînes

Vous pouvez configurer votre service TELUS TV en changeant ses paramètres dans le menu.

Verrouillage de chaînes

Cette fonction vous permet de verrouiller des chaînes en particulier. Une fois le verrouillage activé, la chaîne n'est plus affichée dans le Guide horaire interactif. Ce paramètre s'applique à l'ensemble des utilisateurs.



- 1 Appuyez sur **MENU** et utilisez les flèches **<** **>** pour sélectionner l'option **Paramètres**.
Appuyez ensuite sur **OK**.
- 2 Entrez votre mot de passe et appuyez sur **OK** (le mot de passe par défaut est 0).
- 3 Naviguez jusqu'à la case à cocher de l'option **Verrouiller des chaînes** et appuyez sur **OK** pour la sélectionner.
- 4 Servez-vous des flèches **<** **>** pour sélectionner l'option **Modifier** et appuyez sur **OK**.
- 5 Pour activer cette fonction, utilisez **<** **>** afin de sélectionner **Oui** lorsque le système vous demande si vous souhaitez enregistrer les changements.
Appuyez ensuite sur **OK**.
- 6 Accédez au menu de verrouillage, puis naviguez jusqu'à la liste de chaînes en utilisant **<** **>**.

Configuration du service TELUS TV

- Appuyez sur **OK** pour verrouiller une chaîne. Une icône apparaît à côté de la chaîne pour vous indiquer qu'elle est verrouillée. Appuyez de nouveau pour annuler le verrouillage.
- Une fois vos sélections terminées, utilisez **◀▶** pour naviguer jusqu'à l'option **Utilisateurs**, puis **↕** pour naviguer jusqu'à l'option **Enregistrer**. Appuyez ensuite sur **OK**.
- À partir du menu **Préférences**, naviguez jusqu'à l'option **Enregistrer** et appuyez sur **OK**. Les chaînes verrouillées ne seront plus visibles.

Suivez la même procédure pour déverrouiller des chaînes.

Réglage de la qualité de visionnement

Vous pouvez améliorer la qualité de visionnement en réglant les paramètres de votre décodeur. Votre installateur de TELUS devrait avoir déjà défini ces paramètres selon la configuration de votre système au moment de l'installation.

- Appuyez sur **MENU** et utilisez les flèches **◀▶** pour sélectionner l'option **Paramètres**. Appuyez sur **OK**.
- Entrez votre mot de passe et appuyez sur **OK** (le mot de passe par défaut est 0).
- Naviguez jusqu'à l'option **Paramètres de l'équipement** et appuyez sur **OK**.
- La fonction **Langue audio** est actuellement inactive.
- Si vous avez une connexion HDMI, allez à l'option **Résolution HDMI** et faites **OK**.
- Servez-vous des flèches **↕** pour sélectionner l'option **480i**, **480p**, **720p** ou **1080i** et appuyez sur **OK**. Assurez-vous de choisir la résolution la plus élevée prise en charge par votre téléviseur. Si vous êtes équipé d'un téléviseur haute définition, sélectionnez la valeur **720p**. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

- Naviguez jusqu'à l'option **Taille de l'écran** et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur les flèches **◀▶** pour sélectionner **4:3 Panoramique**, **4:3 Plein écran** ou **16:9 Plein écran**. Pour savoir quel paramètre correspond le mieux à la configuration actuelle de votre téléviseur, référez-vous au tableau ci-dessous.

		
	Pour un téléviseur au format d'image 4:3	Pour un téléviseur au format d'image 16:9
Pour visualiser des chaînes en définition standard seulement	Sélectionnez la taille d'écran 4:3 Plein écran	Sélectionnez la taille d'écran 16:9 Plein écran
Pour visualiser des chaînes en définition standard et haute définition	Sélectionnez la taille d'écran 4:3 Panoramique	Sélectionnez la taille d'écran 16:9 Plein écran

- Pour activer le sous-titrage, naviguez jusqu'à la case à cocher de l'option **Sous-titres superposés** et appuyez sur **OK** pour cocher cette case.
- Servez-vous des flèches **◀▶** pour accéder à l'option **Enregistrer**, puis appuyez sur **OK**.

Remarque

Ne pas modifier les paramètres Chaîne pour TELUS TV et Chaîne/N° du service de télétexte (sous-titres) car ils ont été réglés lors de l'installation.

Utilisation de la télévision haute définition


La haute définition (HD) est une technologie entièrement nouvelle d'affichage de la télévision. Laissez-vous captiver par des images plein écran jusqu'à dix fois plus nettes que celles de la télévision par câble standard. Et grâce au son Dolby 5.1, la haute définition sera également un véritable enchantement pour vos oreilles. La haute définition est offerte sur les chaînes 500 à 591.



Dans le Guide horaire interactif, les émissions en haute définition sont identifiées par l'icône HD affichée devant le titre.

Affichage du voyant haute définition sur votre décodeur

TELUS TV offre un des plus grands choix de chaînes en haute définition sur le marché. Avec TELUS TV HD, vous vivrez le summum de l'expérience télévisuelle et du divertissement maison. Voici le mode d'affichage de notre service sur votre décodeur :

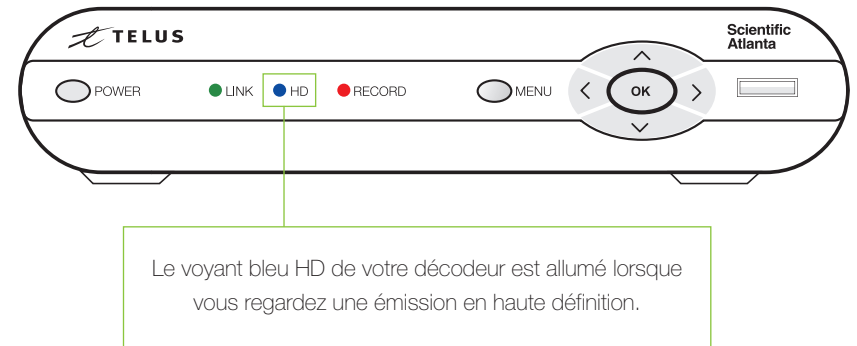

Truc rapide

Si vous avez un téléviseur haute définition, nous vous conseillons d'utiliser un câble HDMI pour obtenir la meilleure qualité d'image et de son possible. Pour connaître la procédure de branchement, référez-vous à la section « Connexion vidéo » de votre manuel **Branchez** de TELUS TV.

Truc rapide

Pour savoir si vous pouvez regarder la télé en haute définition, ou pour vous abonner à des chaînes en haute définition, visitez telusquebec.com/tv ou composez le **1-888-520-TELUS (8358)**.



1-888-520-TELUS (8358)
telusquebec.com/tv